T500 および W500 セットアップ・インストラクション P/N 44C5414

04/30/2008

Size: 11x14 inches

Color: 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)


Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font: IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material: 105 gsm gloss art paper Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

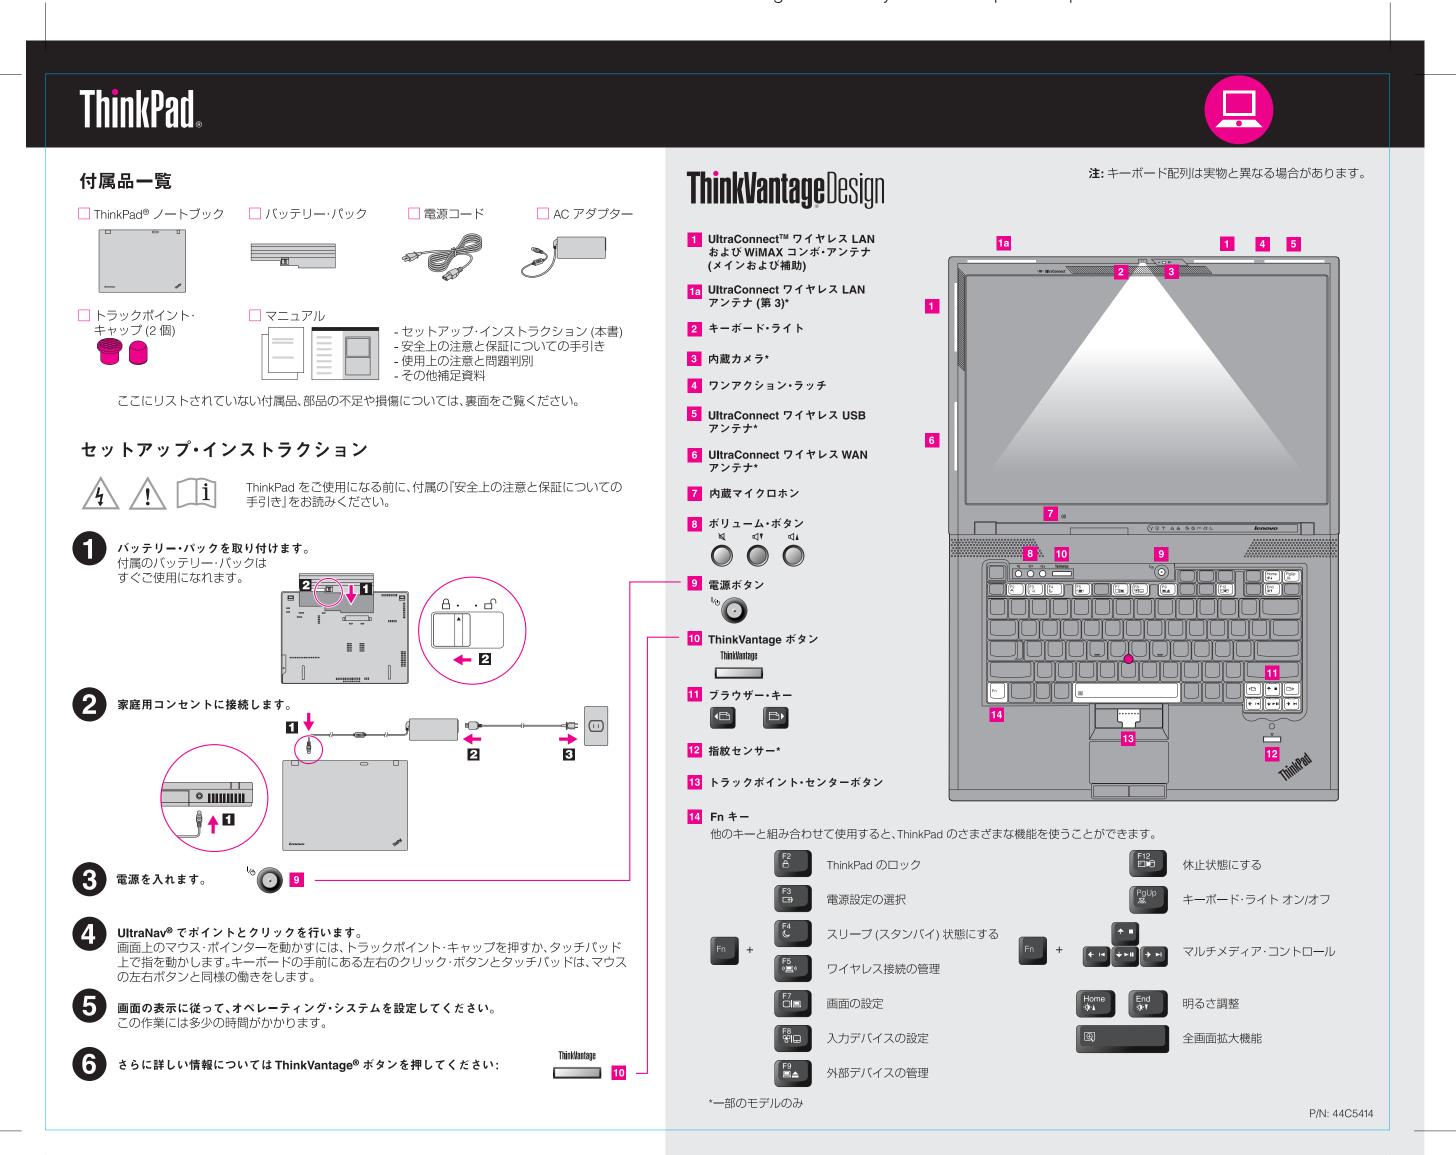

T500 および W500 セットアップ・インストラクション P/N 44C5414

04/30/2008

Size: 11x14 inches

Color: 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font: IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material: 105 gsm gloss art paper Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad ノートブックをお買い上げいただき、 ありがとうございます。

で使用の ThinkPad ノートブックには、高度な機能が搭載されています。



信頼性およびセキュリティー

高い耐久性

軽量かつ高強度のマグネシウム合金で作られたフレーム「ThinkPad roll cage」とトップ・ カバー部分の roll cage が、落下による衝撃から重要なシステム・コンポーネントを守ります。 で使用の ThinkPad には衝撃を感知するハードディスク・ドライブが採用されており、外部か らの衝撃によるハードディスク・ドライブの破損を防ぎます。

進化したセキュリティー機能

内蔵された指紋センサー*、完全暗号機能付きハードディスク・ドライブ* や、Trusted Platform Module (TPM) と呼ばれるエンベデッド・セキュリティー・チップが、ご使用の ThinkPad を外

で使用の ThinkPad を保護する方法について詳しくは、Access Help の『セキュリティー』を 参照してください。

+ 省電力設計

省電力設計により、コンセントに接続せずに長時間使用できるようになりました。省電力マ ネージャーのような高度な省電力機能で、パフォーマンスと省電力のバランスがお客様に最 も適するように調整することが可能です。ご使用の ThinkPad は、「ENERGY STAR® 4.0」基準 および「Climate Savers®」の効率基準に準拠しています。

バッテリー電力の節約について詳しくは、Access Help の『ThinkPad を一日中使う』を参照し てください。



多彩な接続オプション



で使用の ThinkPad では、高速ギガビット・イーサネット、ワイヤレス LAN、WiMAX*、ワイヤレ ス USB*、Bluetooth®*、およびワイヤレス WAN* などの、高度な接続オプションをご利用いただ



ネットワーク接続について詳しくは、Access Help の『ネットワーク接続とデータ転送』を参 照してください。

*一部のモデルのみ

ThinkVantageTechnologies

ThinkVantage テクノロジーは、生産性の向上、データの保護や、全体的なライフ・サイクル・コストの 削減に役立つ高度なテクノロジーです。

ThinkVantage テクノロジーについて詳しくは、ThinkVantage ボタンを押して ThinkVantage プロダク ティビティー・センターを開いてください。

ThinkVantage

Access Help (オンライン・マニュアル) および同梱のマニュアルを ご使用ください

で使用の ThinkPad についての詳細情報は、Access Help を開いていただくか、「安全上の注意と保証についての 手引き」、「使用上の注意と問題判別」をご覧ください。



Access Help

Access Help は総合的なオンライン・マニュアルです。ご使用の ThinkPad に初期導入されている機能およびツールの構成方法や問題の解決方法に 加え、お客様が ThinkPad について知りたいと思われるほとんどの情報が 記載されています。

Access Help を開くには、次のいずれかを行います。

- ThinkVantage ボタンを押します。ThinkVantage プロダクティビティー・ センターの「クイック・リンク」の下で、「システム上のヘルプにアクセス」 をクリックします。
- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」を選択し、 「Access Help」をクリックします。



安全上の注意と保証についての手引き

- 重要な安全上の注意
- 操作環境およびその他の重要な注意
- 保証情報

使用上の注意と問題判別

- 知りたいことを探すには
- ThinkPad の取り扱い
- 問題の診断および判別 - リカバリーについて
- ヘルプおよびサービス体制
- 保証について
- * 追加の付属品について:
- 1) 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
- 2) 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 3) リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。 詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の『リカバリーについて』を参照してください。

Copyright Lenovo 2008.

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

ThinkLight ThinkPad TrackPoint ThinkVantage UltraNav

